

# BDS

Sistema integrado de home cinema

Guía de Inicio Rápido







**harman/kardon®**  
by HARMAN

### ¡Gracias por elegir un producto Harman Kardon®!


Esta Guía de inicio rápida contiene toda la información que usted necesita para conectar y configurar su nuevo sistema integrado de home cinema BDS.

Para conservar nuestros recursos naturales, su sistema BDS no incluye un manual de usuario impreso. El manual de usuario con información completa sobre el funcionamiento de todas las nuevas características de su sistema de está disponible en nuestro sitio web. Acuda a [www.harmankardon.com](http://www.harmankardon.com) y descargue el *Manual del Usuario del Sistema Integrado de Home Cinema BDS*.


USA:	EU:
 Región de Blu-ray Disc™	 Región de Blu-ray Disc™
 Región de DVD	 Región de DVD

## Colocar los Altavoces


### Sistemas de canales 5.1

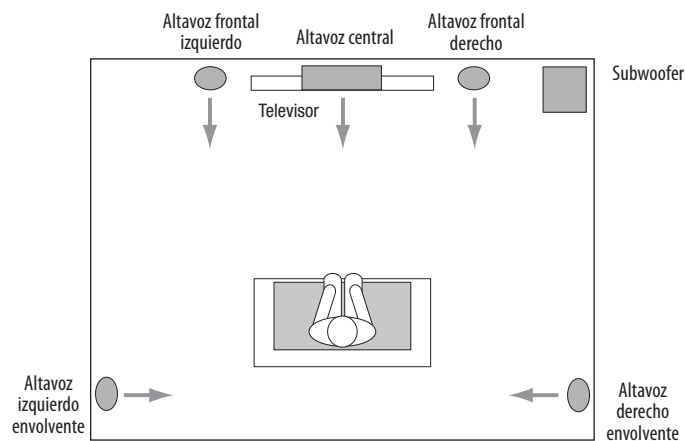

### Sistemas de barra de sonido

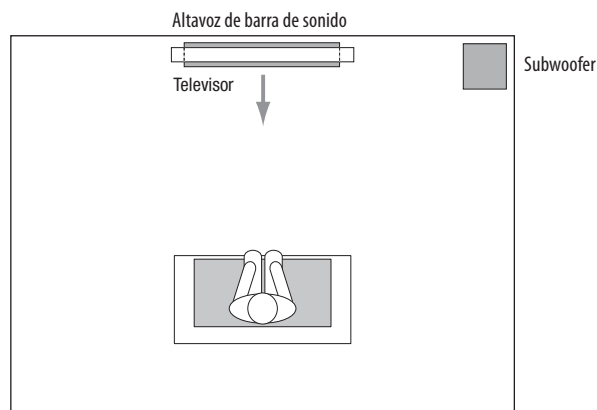

### Sistemas de canales 2.1

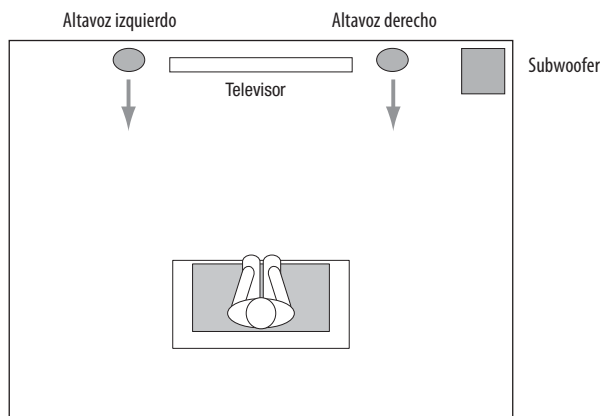


Para obtener más información detallada acerca del posicionamiento de los altavoces (incluyendo las instrucciones de montaje en pared) descargue el *Manual del Usuario del Sistema Integrado de Home Cinema BDS* en [www.harmankardon.com](http://www.harmankardon.com).


## Conectar los Altavoces


**PRECAUCIÓN:** Antes de hacer cualquier conexión con el receptor de BDS, asegúrese de que el receptor de cable de CA esté desconectado del receptor y de la toma de CA. Hacer las conexiones de los altavoces con el receptor conectado y encendido podría dañar los altavoces.

### Sistema de altavoces 5.1 y 2.1 Opción 1

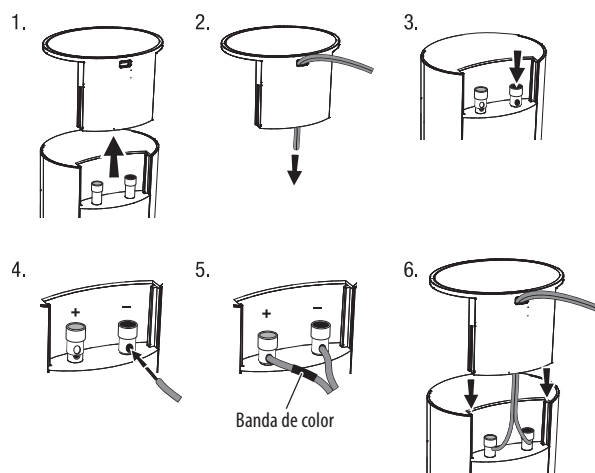


### Sistema de altavoces 5.1 y 2.1 Opción 2

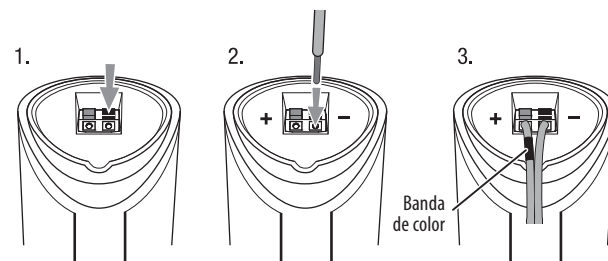

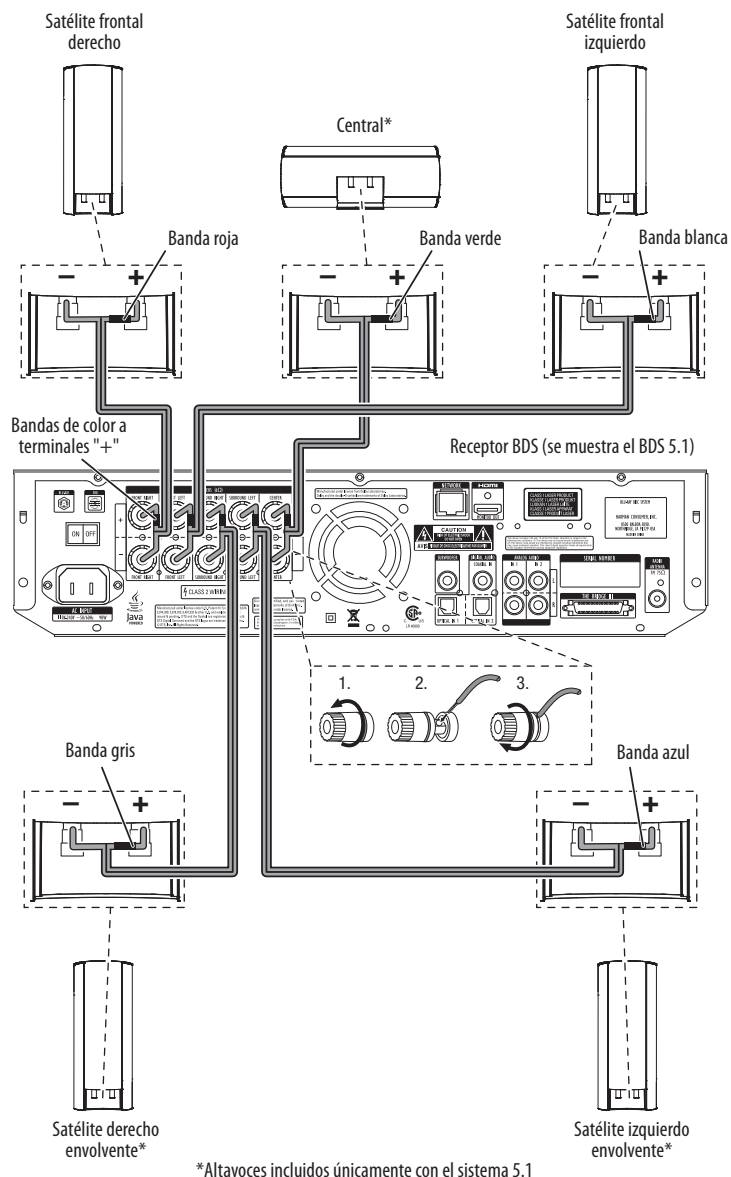

**IMPORTANTE:** Asegúrese de que los cables pelados (+) y (-) no se toquen entre sí ni al otro terminal. Al tocarse, los cables podrían causar un corto circuito que podría dañar el receptor.

## Sistema de barra de sonido 3.1

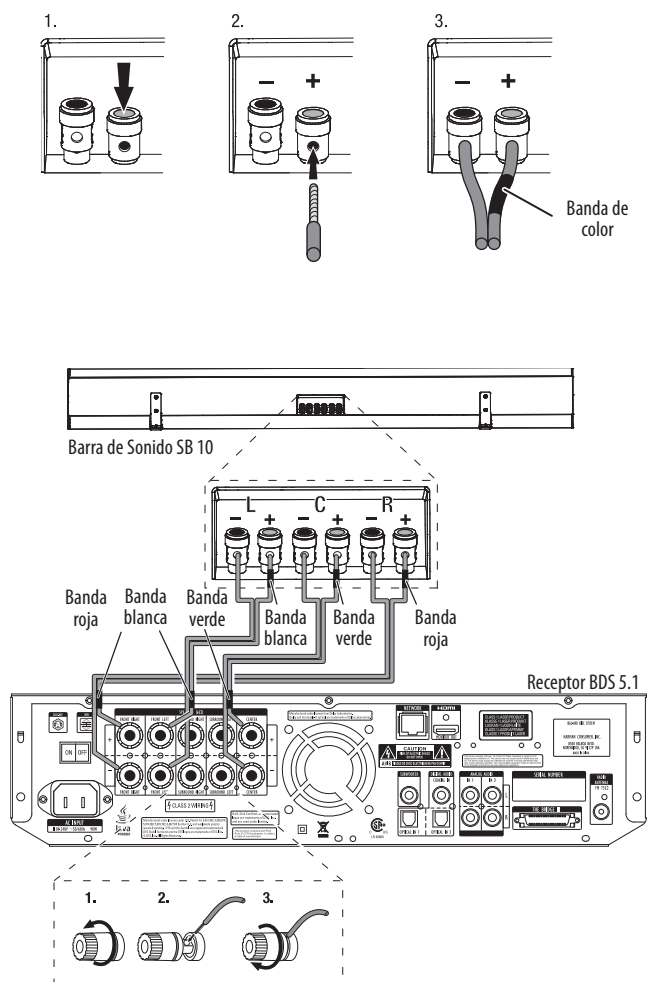


**IMPORTANTE:** Asegúrese de que los cables pelados (+) y (-) no se toquen entre sí ni al otro terminal. Al tocarse, los cables podrían causar un corto circuito que podría dañar su receptor o amplificador.

## Conectar los altavoces (Continuación)


### Conexión del Subwoofer

**IMPORTANTE:** No enchufe el cable de CA del subwoofer en una toma de CA en este momento.

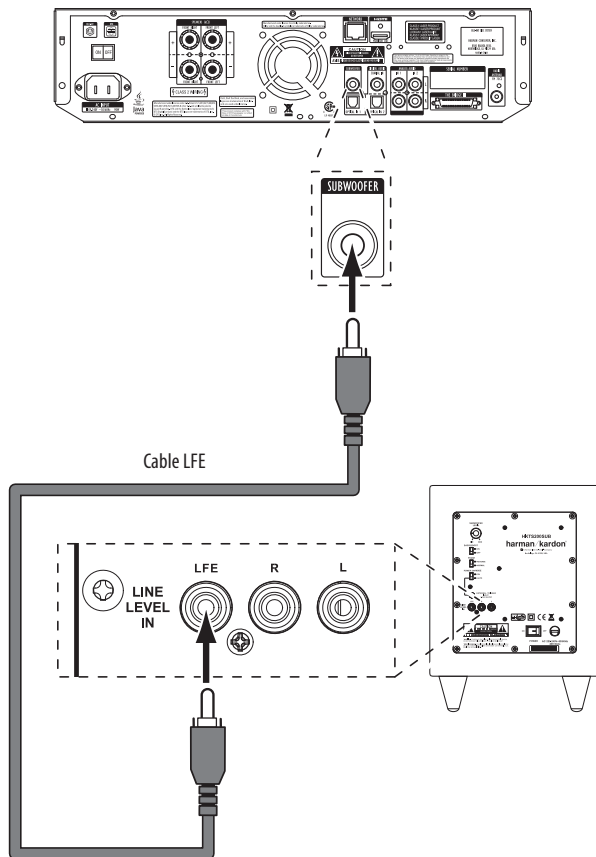


## Conectar Otros Dispositivos


### Conectar la antena de radio

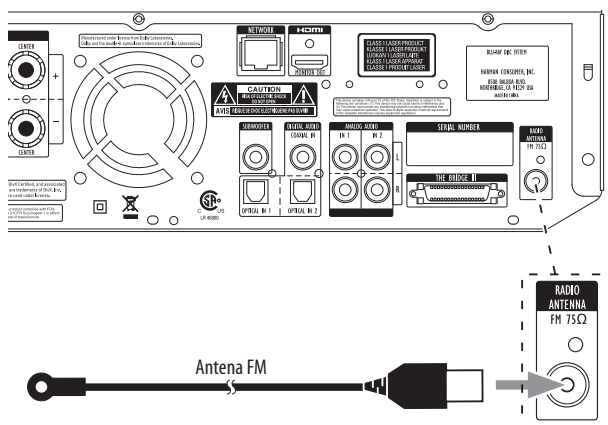

### Conectar a un Televisor o a una Pantalla de Video

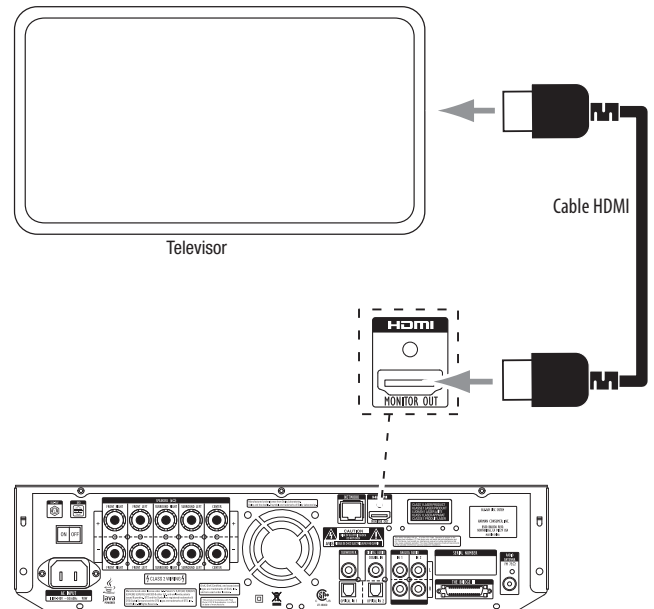


### Conectarse a una red de área local (LAN) \*

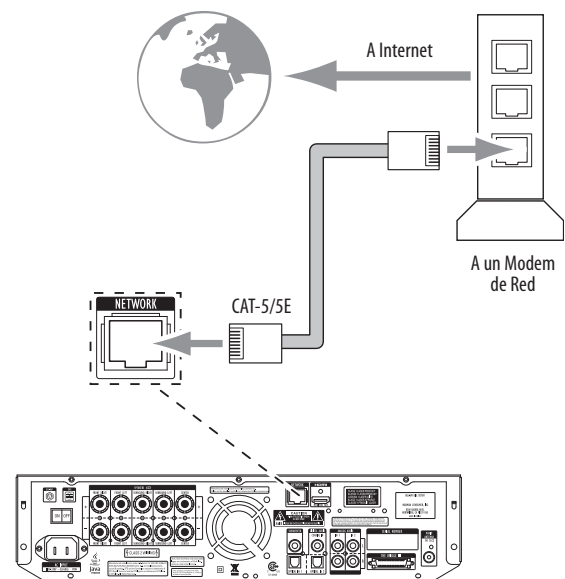


\* Necesario sólo para la funcionalidad BD-Live™

## Conectar las fuentes de audio

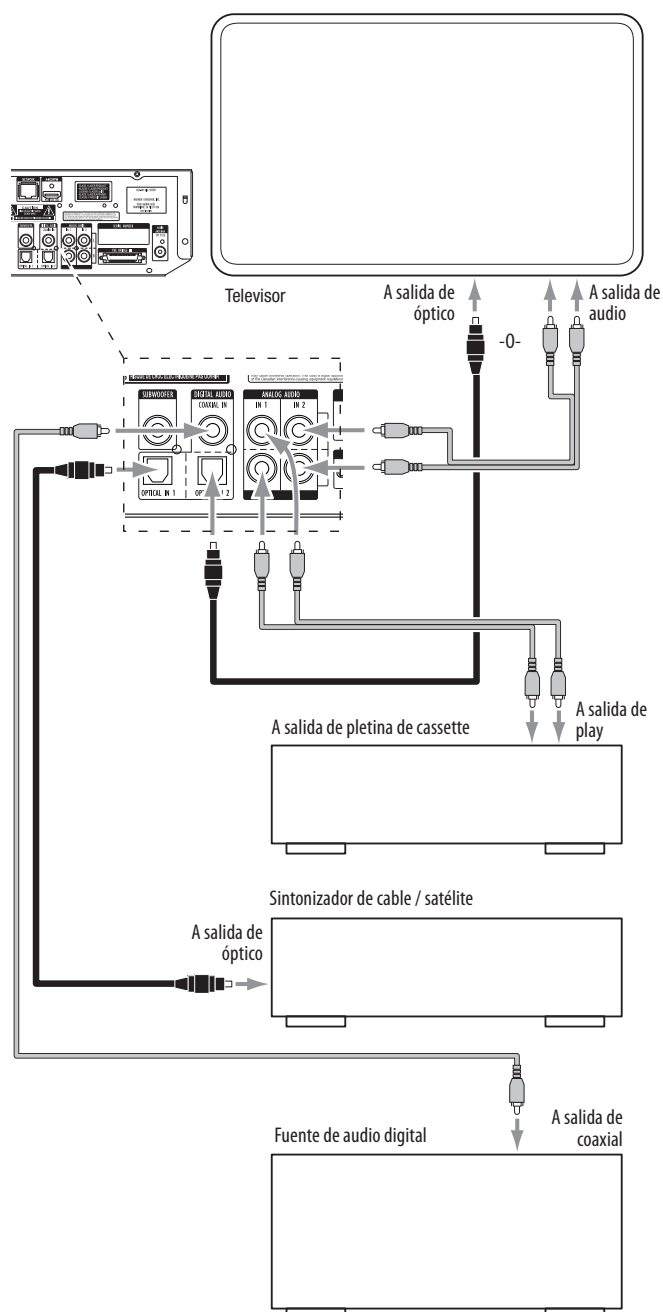


## Conectar a CA

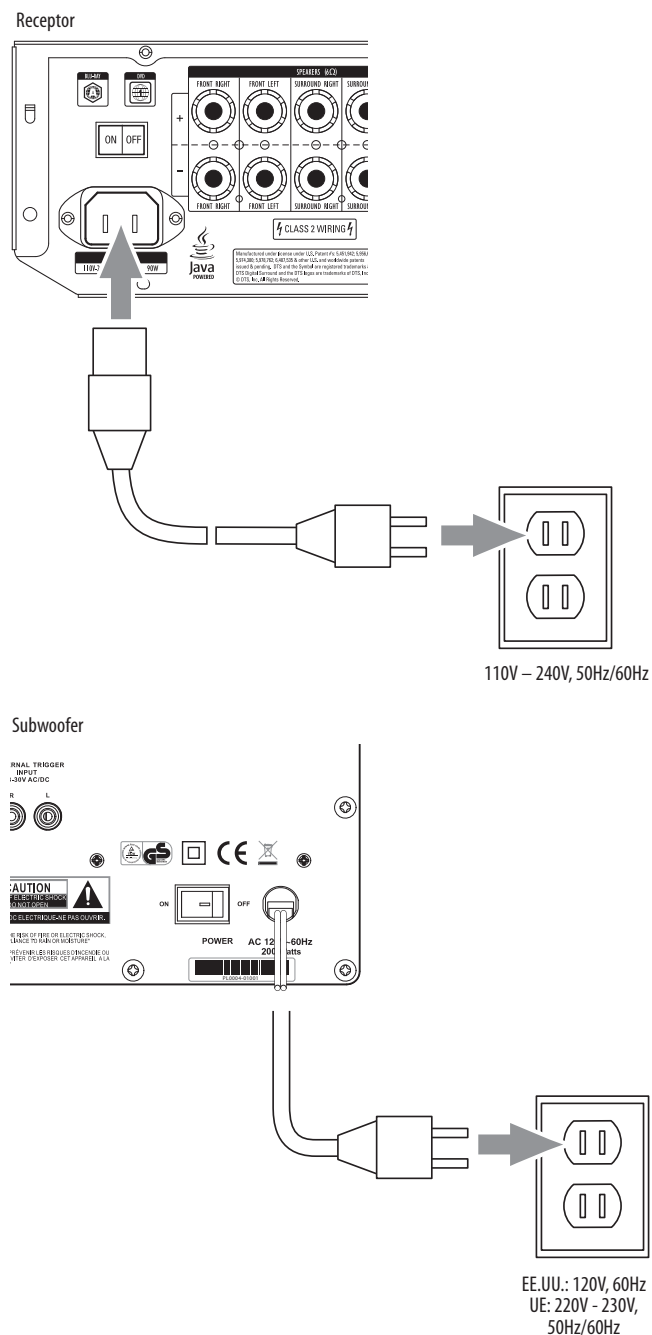


## Configurar el Receptor

### Instalación de las pilas del mando a distancia

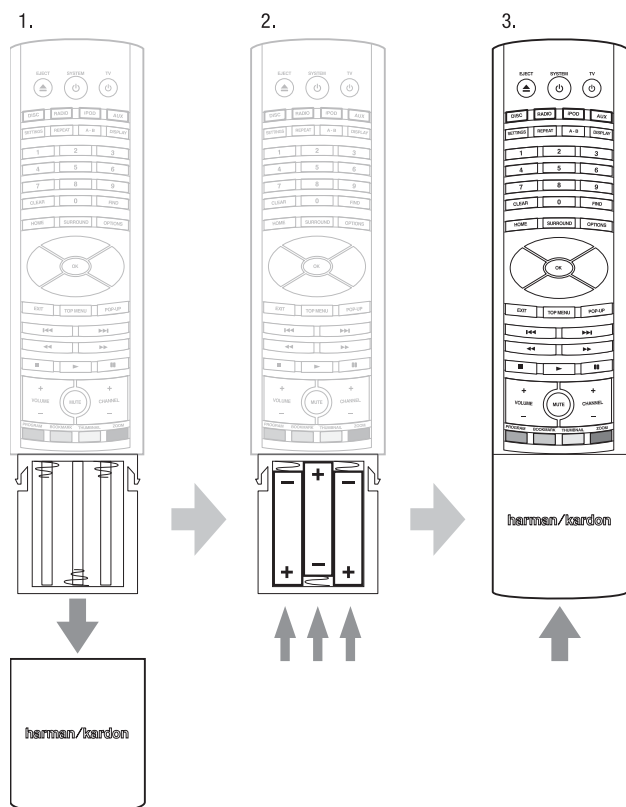


### Configurar el receptor

Coloque el receptor y el interruptor principal de corriente del subwoofer en la posición de "On".

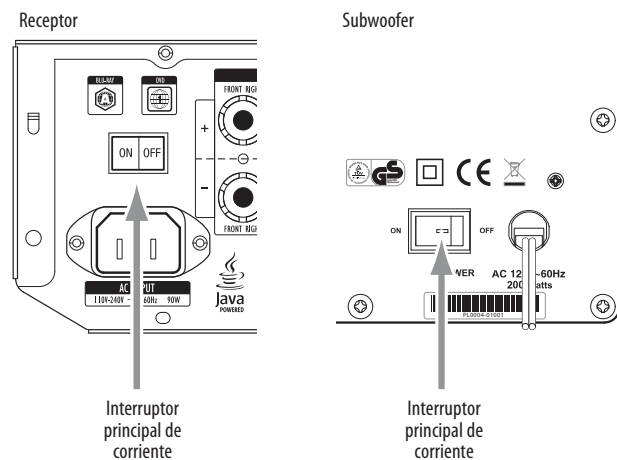


Para configurar su receptor de BDS, usted se servirá de su mando a distancia navegando por los menús en pantalla y haciendo una selección en los mismos.

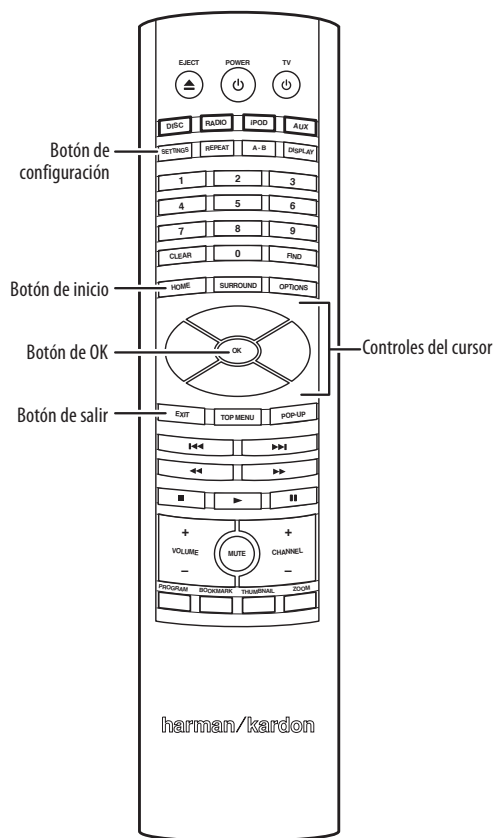

- Utilice el cursor arriba / abajo para desplazarse por la lista del menú. Cuando un artículo se ponga de relieve, un borde azul aparecerá a su alrededor.
- Para seleccionar un elemento de relieve, pulse el botón de OK. La pantalla cambiará según la selección.
- Para volver a la pantalla anterior, pulse el botón de salir.


## Asistente de la instalación

Al encender su receptor BDS por primera vez, el menú en pantalla mostrará el Asistente de Instalación.

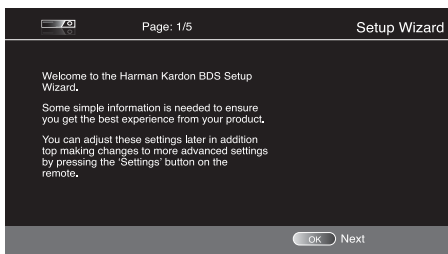


Antes de poder utilizar su sistema BDS, es necesario configurar el idioma y realizar una configuración básica de unos pocos detalles para que el receptor de salida de vídeo del BDS funcione correctamente en su televisor.


Pulse el botón de OK y aparecerá la pantalla de idioma del Asistente.

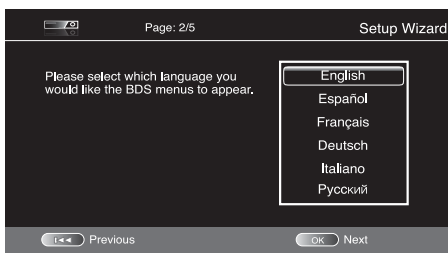

Después de configurar el idioma que desea que aparezca en el menú del receptor, presione el botón OK y aparecerá en pantalla el Asistente de resolución del televisor.

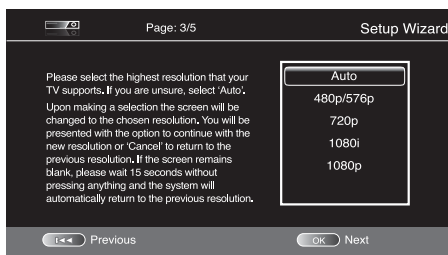

Después de seleccionar la más alta resolución de su televisor, presione el botón de OK, y aparecerá la pantalla de relación de aspecto del Asistente. NOTA: Si no está seguro de la más alta resolución de su pantalla, seleccione "Auto" y BDS seleccionará la resolución óptima para usted.

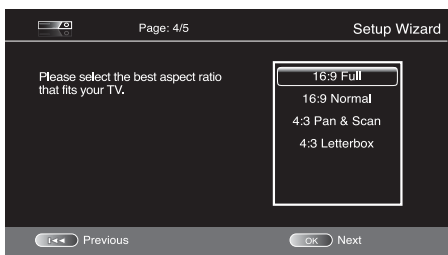


Después de seleccionar la relación de aspecto que mejor se adapte a su televisor, presione el botón de OK para guardar su configuración; a continuación, pulse de nuevo para salir del Asistente para la instalación.

## Sistema de configuración de la barra de sonido


NOTA: Estas instrucciones se aplican únicamente a los sistemas de barra de sonido de BDS.

Antes de poder usar su sistema de barra de sonido, debe configurar su receptor para su funcionamiento en canales 3.1.


1. Pulse el botón Configuración del mando a distancia. Aparecerá la pantalla Configuración General.

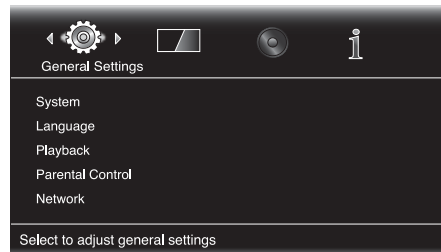

2. Pulse el control de cursor derecho para seleccionar Configuración del Audio. La pantalla Configuración de audio aparecerá.

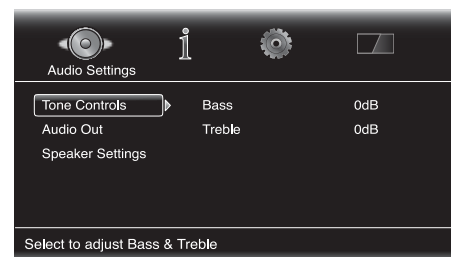


3. Presione el control de cursor inferior para seleccionar la configuración del altavoz.
4. Presione el control de cursor derecho para seleccionar Configuración; y, a continuación, presiónelo de nuevo para resaltar 2,1.
5. Presione el control de cursor inferior para resaltar 3,1.

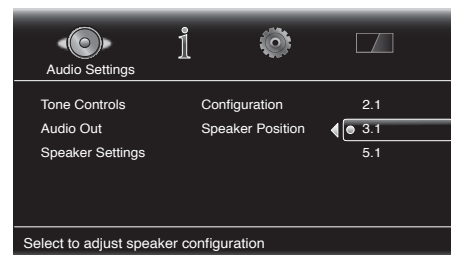

6. Pulse el botón OK para seleccionar la configuración; y, a continuación, pulse sobre el botón de Configuración para salir.

## Uso del Receptor

Pulse el botón de inicio del mando a distancia para mostrar la pantalla del Menú de Inicio:

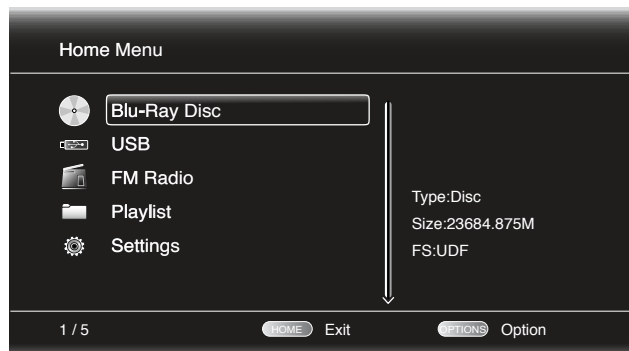


Las fuentes disponibles se enumeran en la izquierda. Si un disco se ha insertado en la ranura incorporada del receptor, aparecerá en la lista como "Blu-Ray Disc", "DVD Video" o "CDDA" (grabación de CD de audio o CD de datos). Si ha insertado un dispositivo USB en el puerto USB del receptor, aparecerá en la lista como "USB".

NOTA: Las fuentes de audio conectadas a la parte trasera del panel digital del receptor y a las entradas de línea no aparecerán en la lista pero se podrán seleccionar utilizando el botón selector de fuentes de "Aux" de mando a distancia (ver más abajo).

Para seleccionar una fuente de la lista, utilice los botones de cursor de arriba / abajo para resaltar la fuente deseada y pulse el botón OK para seleccionarla.

También puede seleccionar una fuente directamente pulsando el botón Selector de Fuentes del mando a distancia.

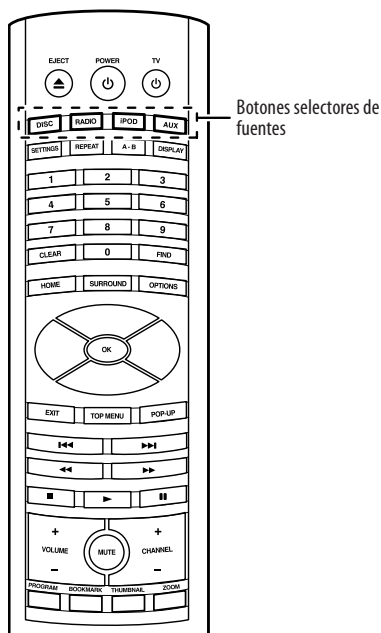

Para obtener información completa sobre el uso de todas las características de su sistema BDS, puede descargarse el *Manual del Usuario del Sistema Integrado de Home Cinema BDS* en [www.harmanardon.com](http://www.harmanardon.com).







**HARMAN**

Harman Consumer, Inc.  
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA  
516.255.4545 (Sólo EE.UU.)

Fabricado en R.P.C.

© 2010 Harman International Industries, Incorporated. Todos los derechos reservados.

Harman Kardon es una marca comercial de Harman International Industries, Incorporated, registrada en los Estados Unidos y / u otros países. Blu-ray Disc y BD-Live son marcas registradas de Blu-ray Disc Association. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic y el símbolo de la doble-D son marcas registradas de Dolby Laboratories. Fabricado bajo licencia en virtud de Patente de EE.UU. # 's: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 y otras patentes de EE.UU. y en todo el mundo emitidas y pendientes. DTS y Symbol son marcas registradas y DTS Digital Surround DTS y los logotipos son marcas comerciales de DTS, Inc. El producto incluye software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países. Java y las marcas y logotipos basados en Java son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc., en los EE.UU. y otros países. Este elemento incorpora tecnología de protección de copia que está protegida por patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation. Imitación y desmontaje prohibidos.

Características, especificaciones y apariencia sujetas a cambios sin previo aviso.

**harman/kardon**  
by HARMAN

[www.harmankardon.com](http://www.harmankardon.com)